# 射频场强分析仪 MIT3201 使用说明

### 技术规格

	项目	MIT 3201	MIT 3290
	频率范围	100KHz ∼ 2GHz	100KHz ~ 2,9GHz
1	精度	±25PPM	DE MOOR DE LES CAMPANDES DE LA RECORDA
1	接收模式	N-FM/W-FM/AM/SSB	Demodulation 方式, 不必要另外 没定
-	步进频率	在5KHz-9995KHz内是 5KHz 和 6.25KHz 的倍数	在5KHz-19MHz内是 5KHz 和 6.25KHz 的倍数
1	频道记忆	10存储库×160频道(1600频道)	
£ -	数据记忆	10存储库×160频道(1600频道)	
Z -	设置记忆	10存储库×3种扫描方式	
真和	接收灵敏度	约0-6dB µ V EMF, (S/N:12dB at N-FM, 10dB at W-FM)	
-	扫頻速度	12.5 CH/sec, max	1.25 CH/sec. max
	输入阻抗	50 Ω (标准)	
1	最大输入电压	Max, 5Vrms	
	音頻输出	120mW进入8Q 扬声器	
	窄调频	- 量程: -10到40dB;// (300到 1800MHz): 0到40dB;// (1到300MHz与1800到2000MHz) - 分辨率: ±0.5dB;// - 精度: ±3dB(在标准环境温度及校正频率下) - 带宽: 约 12.5KHz (-6dB)	
电平测量	宽调频/调幅/单边带	- 量程: 0 到50dB; // (300到 1800MHz): 10到50dB; // (10道300MHz与1800到2000MHz) - 分辨率: ±0.5dB; // - 精度: ±3dB(在标准环境温度及校正频率下) - 宽带: W-FM: 约180KHz(-6dB) AM/SSB: 约2.4KHz(-6dB)	
	功能显示方式	<ul> <li>多条码显示(5,10,20,40,80,160路)</li> <li>・ 単条码显示</li> <li>・ 頻谱分析显示</li> <li>・ 頻率及计数器显示</li> </ul>	
	扫频模式	Single / Normal / Free / Free Single	
	静音功能	用条码和数字显示静音电平	
	频率范围	9MHz~2,060MHz	9MHz~2,9GHz
	分辨率	1KHz	
	精度	±50ppm ±1 count	
更	响应时间	0.512 sec	
十 数	输人灵敏度	9MHz ~ 2000MHz : 150mVrms 20MHz ~ 1000MHz : 100mVrms	100mVrms
38	输人阻抗	50Ω	
1	最大输入电压	Max, 5Vrms	
1	数据记忆	10Ch	
	LCD	192×192点 LCD背光	
LCD背光 RS-232C接口 电源 电源自动关闭		最后操作键 5 秒后背光熄灭,灯可连续用	
		1200/2400/4800/9600bps (8 针微打印机)	
		最后操作健30分后电源自动关闭(可解除)	
	工作温度和温度	0至140℃&35到85%相对湿度	
保存温度		-10到50℃	
	尺寸和重量	105mm(W)×220mm(H)×45mm(D)/约700g(不包括天线)	
附件	供给附件		
	选择附件		








- ♠ RS232C插口端子电脑与打印机接口
- ② 直流输入端子: 交流适配器 / 汽车适配器
- ❸ 测试信号输入端子: BNC
- ₫ 使用衰減器选择按钮、相当于使用10分贝(dB)衰減器
- 6 音量调节旋钮
- ⑥ 耳机插口
- ⑦ 頻率计数器输入端子:BNC

## 是世界首创的便携式电场强度测定仪, MIT3201(2GHz) / MIT3290(2.9GHz)

该产品不仅可以用于各种设备、移动电话系统、手机、无线电话、CB收音机、传呼机、有线电视和无线的安装和测试,还可以方便地用于卫星电视接收装置的测试、安装和维护。

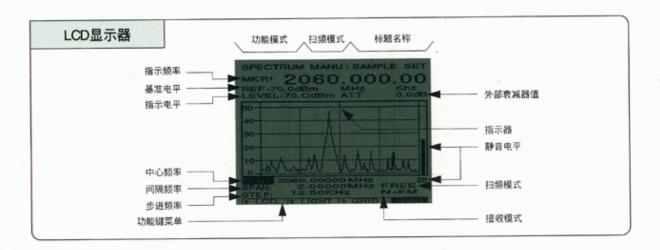



#### 特 性


- 频率范围: 100KHz ~ 2GHz(3201)/2,9GHz(3290)
- 宽波段(WFM)/窄波段(NFM)/AM和单边带(SSB)收信功能
- 将160通道的测试电平同时显示于LCD画面上
- · 采用PLL制式, 频率设定准确
- 内置频率计数器和扬声品

- LED背光LCD(192×192点)
- 电脑和打印机用RS-232C(8针微型打印机)
- 功能选择采用菜单方式
- 四种扫描模式(Single/Normal/Free Run/Free Single)
- ◎ 存取和编辑1,600通道以上的频率和名称

注: Menu 菜单 表示按该键一次,Menu 菜单 表示按该键二次。
▼ 表按上下移动功能键几次到需要的菜单。 → 表继续按某个键。

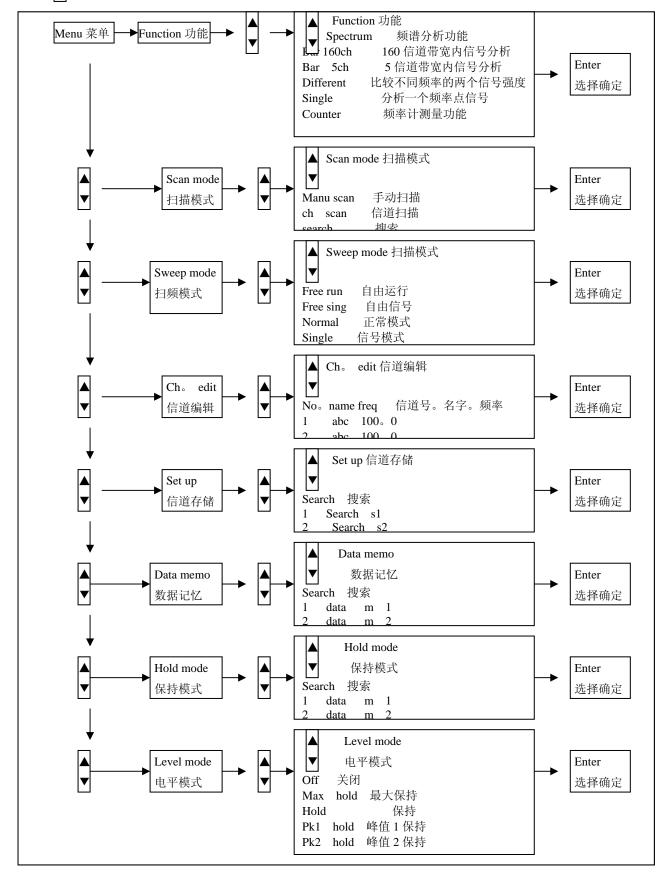

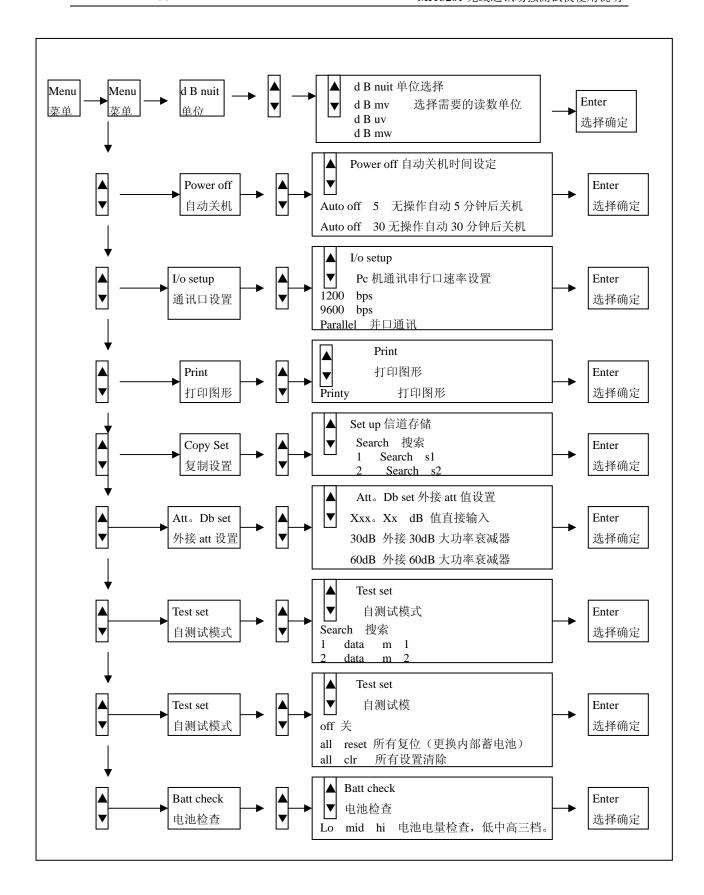

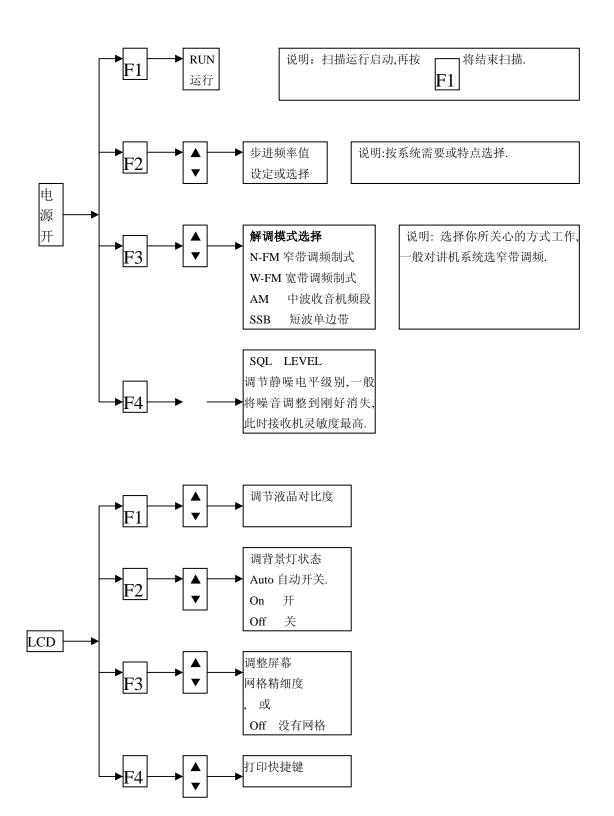

#### 部分功能附加说明:

- 1、选择手动扫描 manual scan 下可以通过键盘来输入中心频率值,屏幕显示为频率中心值、步进频率 step freq 、span 带宽。其中 span 带宽为自动出现且只能间接设定的。 如步进为 50khz, 选 bar 80ch, 则 span 带宽为 4mhz 显示。
- 2、ch scan 信道扫描模式下的可以显示信道的命名等。
- 3、在 search 搜索模式可以设定频率的起点和终点值. 默认单位为m h z 。 如 500khz 应输入 0 Clr/。 5 后按 Enter 。
- **4**、当扫描开始后或保持状态时,可以使用频率标记位置信息Marker 的功能,用 ▼ 移动标记来观察标记位置频率和信号幅度值。
- 5、使用附带的 PC 机软件安装后,可以通过附带的数据线连接电脑来查看扫描信号,所有设置可以通过电脑菜单直接修改,且通过电脑的大屏幕可以仔细的查看信号频率和幅度,非常实用方便。

#### 仪表使用注意:

- 1、场强信号输入不能超过-60dBm (即 47 dBuv),机器顶部有 10dB 的衰减可按下使用。 否则需要加入较大的外部衰减器,且外部至少加 80dB 衰减。不建议连接发射机测试, 只能使用接收天线测试,且接收天线离发射机天线至少 10 米以外,保证输入信号不太 强。
- 2、频率计的测试输入信号不能超过 0.3 瓦的射频功率信号, 否则需串入外部大功率衰减器。
- 3、防水雪雨淋、摔落等人为损伤。若不慎进水,请立即打开机壳,用电吹风低功率档均 匀持续烘干再送修,以免线路腐蚀报废。平常使用远离热源、太阳强光等
- 4、不要使用普通 5 号锌锰干电池,其电量耗尽时易泄漏腐蚀性液体损坏电池接触片,应 选用高性能的碱性电池或正品镍氢充电电池或外接电池包等。